



2.4G 无线气感开关使用说明

B62


外形尺寸

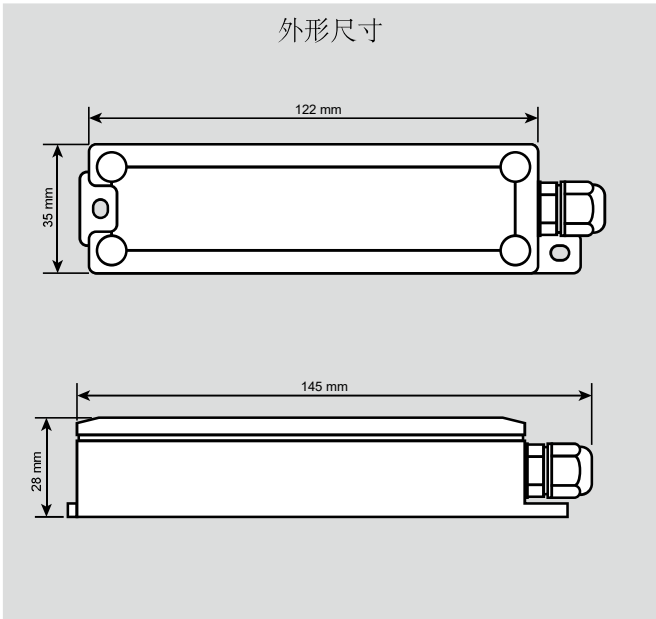

安装尺寸

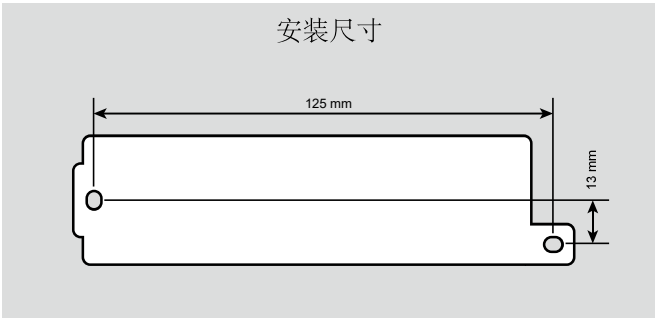

接线

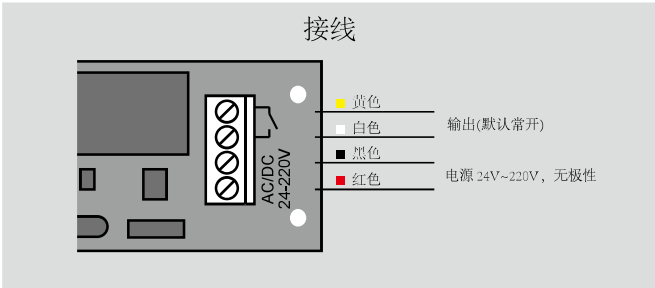

配码

配码：短按设置键“S1”，指示灯慢闪进入配码状态，触发待配发射器，指示灯快闪几次，配码完成。
此状态下需20秒内完成操作，超时自动退出。

开关出厂时已完成配码，用户一般无需重新配码。
重新配码前无需删码，配码后，原码自动删除。

指示状态

常 亮	待机
快 闪	气感触发，继电器动作
慢 闪	配码状态，闪20秒无操作退出到待机状态

模式转换

开关有常开、常闭两种输出模式，用户可自行转换设定。
出厂默认为常开输出模式。

转换方法：通电后按住设置键“S1”，指示灯慢闪，约10秒后指示灯快闪，即转换完成。
重复以上操作，即可完成常开、常闭两种输出模式的循环转换。

常规参数

工作温度：	-20℃ ~ 60℃
防护等级：	IP56，常规
外形尺寸：	122*35*28 145*35*28 (含电缆头)
安装孔径：	4mm
配件详情	
橡胶堵头：	2个
安装螺钉：	4个

发射器参数

发射频率：	2.4GHz
发射功率：	6dBm
反应时间：	20ms
动作压力：	3mbar
极限压力：	500mbar
电池规格：	AAA碱性电池 × 2节
电池寿命：	2年
引管长度：	500mm
引管直径：	4mm

接收器参数

电源电压：	AC 24V ~ 220V DC 24V ~ 220V
待机功耗：	1W
输出类型：	NO 继电器常开 (默认) NC 继电器常闭
负载能力：	1A @250V
灵敏度：	-96dBm
动作时间：	100ms
引线长度：	500mm
引线规格：	24AWG